




# N

## 手动切换系统

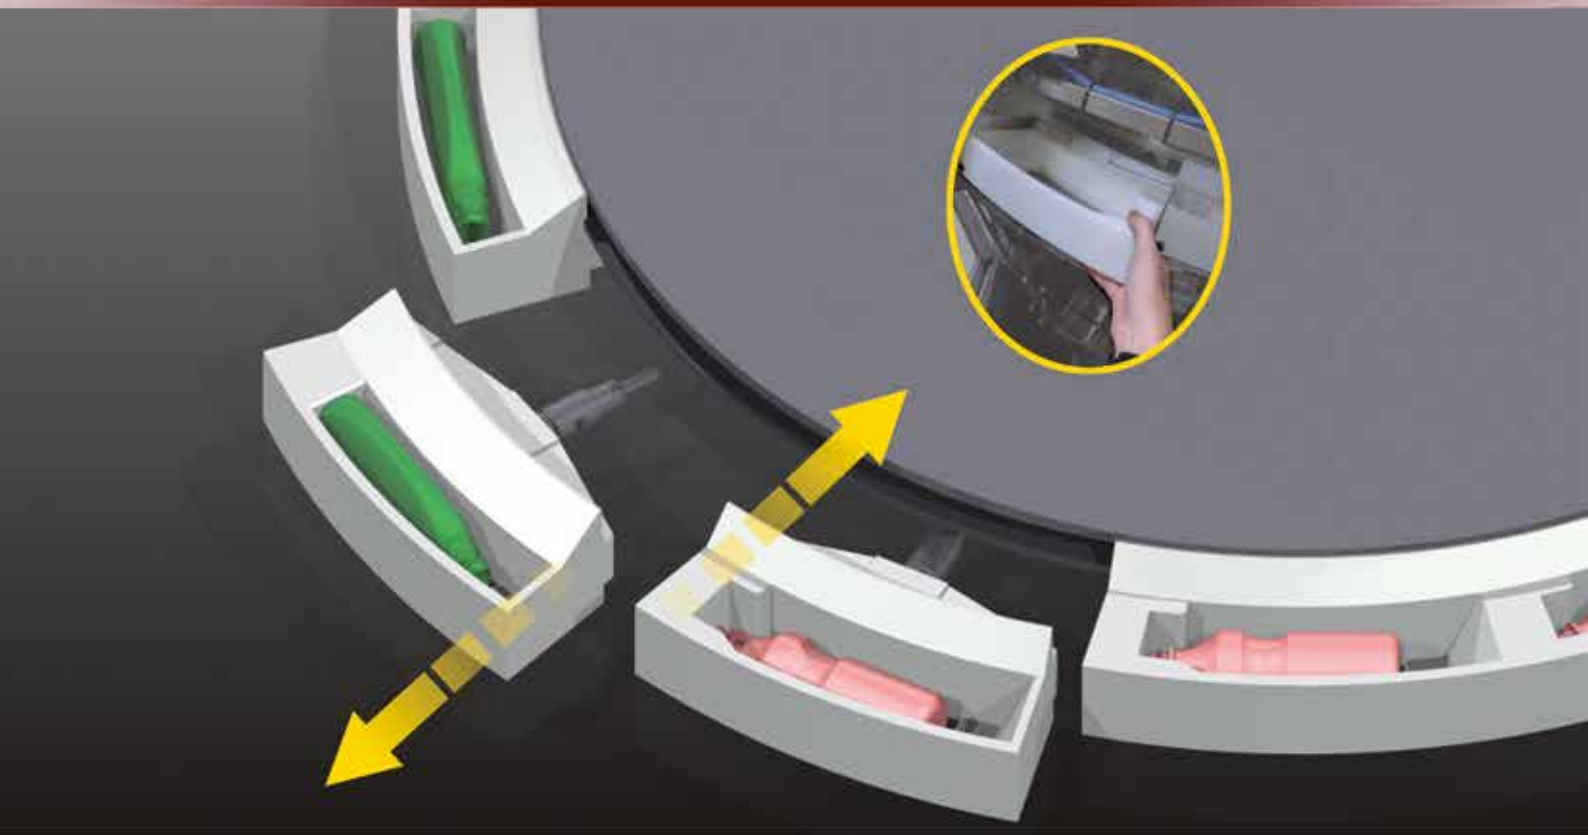

手动更改，通过专为每个必须放置好的瓶子设计的选择块和漏斗进行。

必须由专业人员进行不使用工具的更改或干预。

快速更改，只需几分钟。

适用于 ACCESS（可进入内部的安全舱）和 MASTER（固定保护）系列理瓶机的更改系统。有关更多详情，请参阅相应目录。



**博西玛**  
巴塞罗那




## 手动切换系统

### 操作模式

更改在无工具情况下进行。无需专业人员干预。选择块和漏斗的替换可由该生产线的操作员快速完成。



选择块的替换

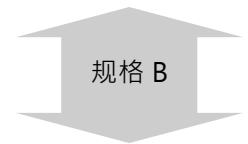

漏斗的替换



### 编码系统



规格以颜色区分以免造成混淆。

### 储存



为了储存选择块和漏斗，博西玛提供用于规格的可选推车。

### 全球服务和销售支持

**POSIMAT 总部**  
巴塞罗那  
+34 93 729 7616  
sales@posimat.com

**POSIMAT 美国办事处**  
迈阿密  
+1 305 477 2029  
miami@posimat.com

**POSIMAT 亚洲服务办事处**  
吉隆坡  
+60 112 1125246  
service.asia@posimat.com

**POSIMAT 印度办事处**  
浦那  
+91 80558 51501  
santosh.zope@posimat.com