




N

手动切换系统

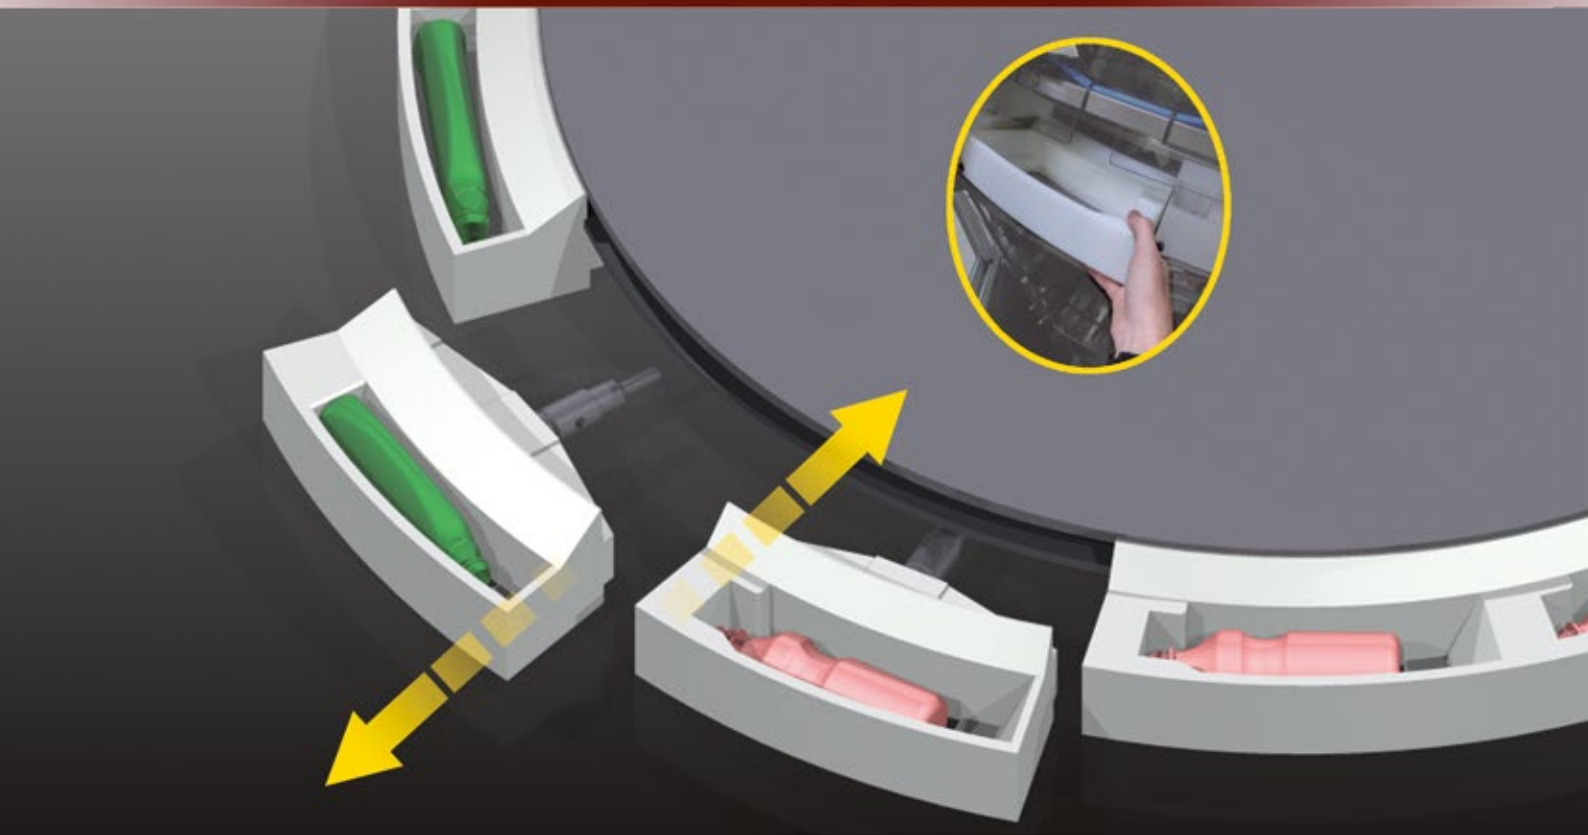

手动更改，通过专为每个必须放置好的瓶子设计的选择块和漏斗进行。

必须由专业人员进行不使用工具的更改或干预。

快速更改，只需几分钟。

适用于 ACCESS（可进入内部的安全舱）和 MASTER（固定保护）系列理瓶机的更改系统。有关更多详情，请参阅相应目录。



手动切换系统

操作模式

更改在无工具情况下进行。无需专业人员干预。选择块和漏斗的替换可由该生产线的操作员快速完成。




规格 A


选择块的替换

规格 B

漏斗的替换

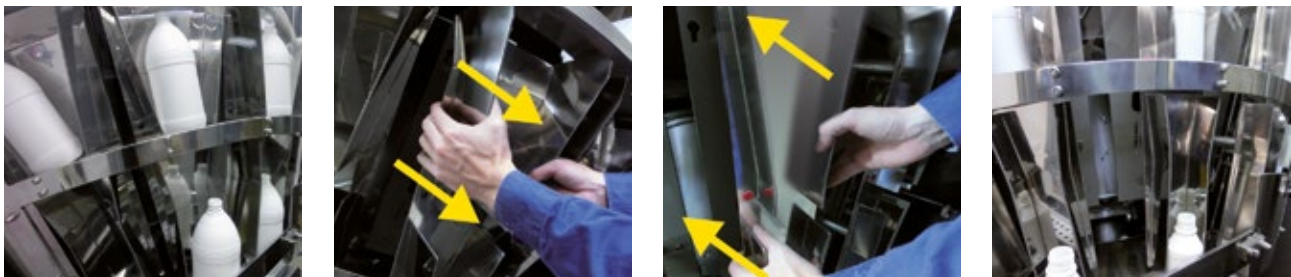

编码系统

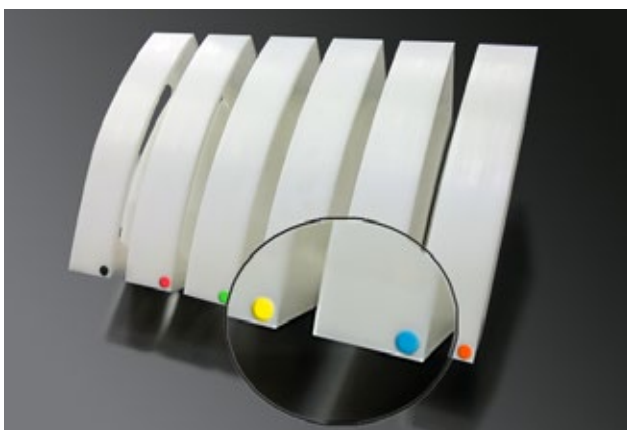

规格以颜色区分以免造成混淆。

储存



为了储存选择块和漏斗，博西玛提供用于规格的可选推车。