


POSIRINSE

空气或水冲洗机

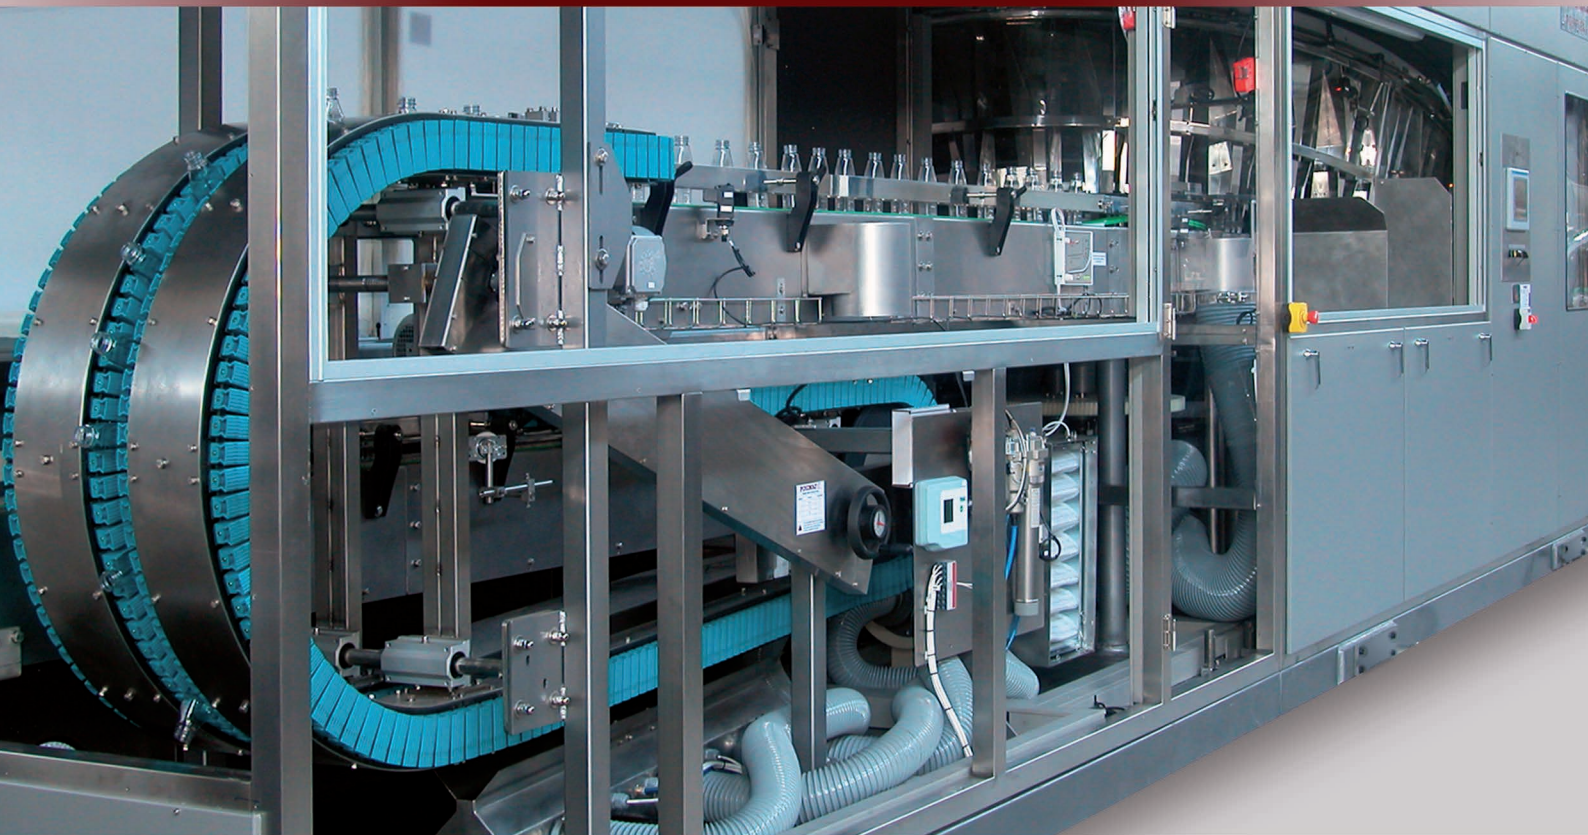

POSIRINSE冲洗机可以使用空气（可选离子化空气）或水对瓶子和罐子进行清洗。它们可以和POSIMAT整理机一并安装或作为后续独立设备安装。

它们可以和POSIMAT整理机一并安装或作为后续独立设备安装。

空气清洗机： 向处于连续输送状态的瓶子和罐子内部吹气（可以选择使用离子化空气），并实行颗粒抽吸。

水清洗机： 首先用水清洗瓶子和罐子，然后使用压缩空气预干燥，再使用气幕进行最终干燥。

专为制药、化妆品和食品行业设计。



POSIMAT 
Barcelona

空气或水冲洗机

设备描述

灵活和迅速的手动格式更换。 迅速且无需工具（5分钟以内）或专业操作员。

设备内部可随时查看，这得益于机舱配置的窗口。

简单的维修。可轻松进入机器内部，以确保绝对方便的维护和清洁工作。

带有颗粒收集过滤器的托盘和抽吸装置方便对颗粒进行后续分析。

适合大小、重量和颈部长度各异空瓶和空罐。

由AISI-304不锈钢制成。


低电耗和气耗。




ACCESS N-20型整理机和空气清洗机的一体式设备



水清洗机

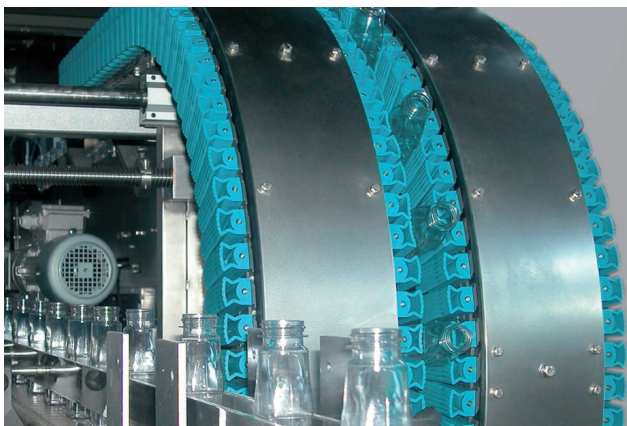

高速空气清洗机内部
清洗瓶子或罐子内部

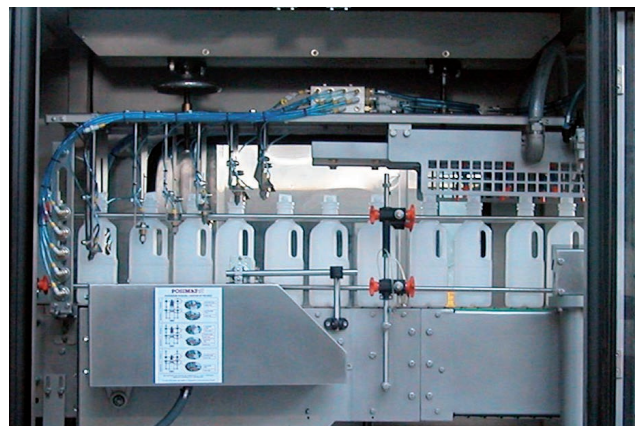

高速水清洗机内部
清洗瓶子或罐子外部